

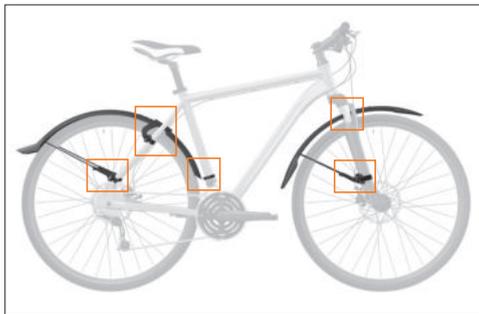


Teile


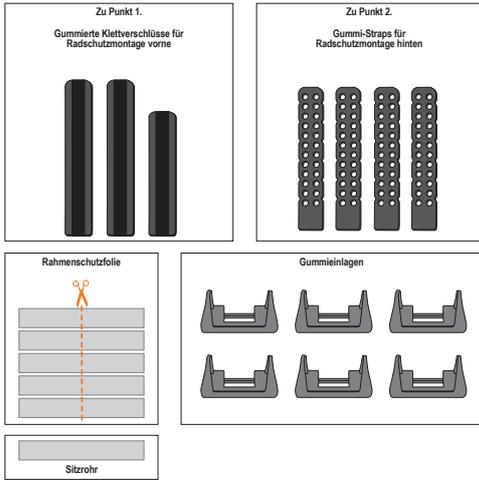


1. Radschutzmontage vorne

1.1 Vorbereitung: Montage Gummieinlagen

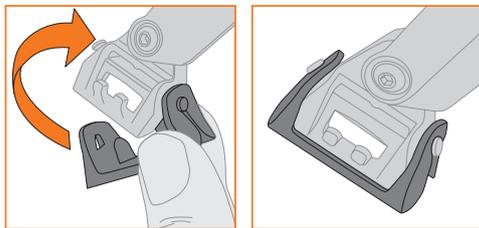


1.2

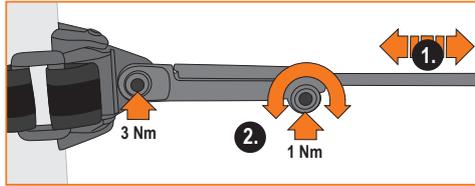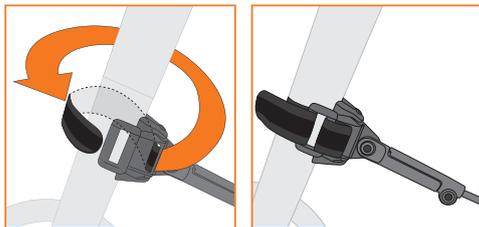


2. Radschutzmontage hinten




2.1 Vorbereitung: Montage Gummieinlagen

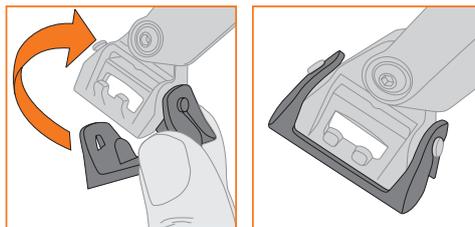


2.2

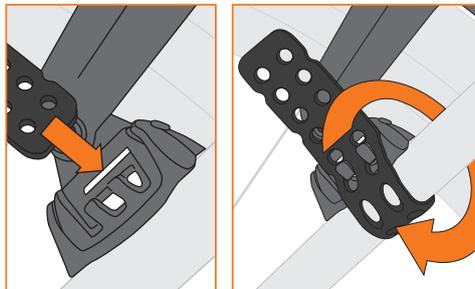


2.3

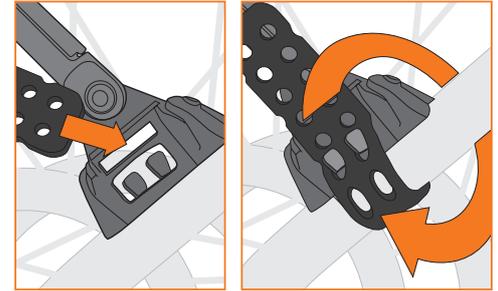


3. Ggf. Streben kürzen

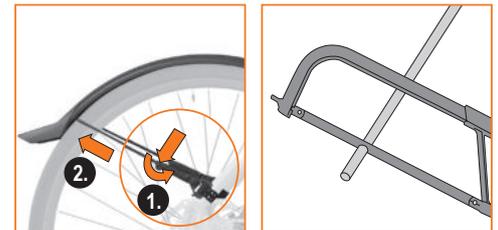


Optional

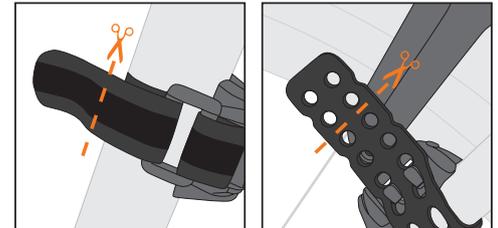

\*Nur bei VELO 65 Modellen möglich



Rahmencлип\*

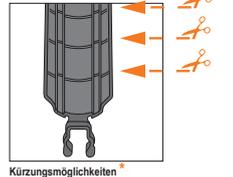

Kürzungsmöglichkeiten\*

**ACHTUNG!**  
15 mm Mindestabstand zwischen Profil und Reifen einhalten.

